

Инструменты и материалы, которые вам потребуются:



Пистолет трубный для клеев и герметиков.



Клей Момент Монтаж
Мгновенная хватка МР-90
(туба 375гр, Расход: 300г/м²)



Ножовка с мелким зубом



Рулетка для разметки стен

- 1** Подготовка поверхности для минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, ГВЛ, ГКЛВ поверхности) Основание должно быть ровным, прочным, сухим, обладать несущей способностью.


Перед наклеиванием панелей необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия, масляные и битумные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению клея с поверхностью. Основание должно быть выровнено по горизонтали (вертикали) с отклонениями не более, чем 1 мм на 1 м длины.

Для выравнивания трещин, раковин и других мелких дефектов глубиной более 10мм, рекомендуется использовать штукатурки в зависимости от типа поверхности или условий эксплуатации.

Для повышения прочности сцепления поверхность рекомендуется обработать грунтом в один-два слоя; неравномерно и сильно впитывающие основания в несколько слоёв. Выбор грунта осуществляется в соответствии с типом основания.


Для маскировки швов стыков панелей серии PLATINUM мы рекомендуем окрасить стену перед монтажом акриловой краской в тон панелей, перед монтажом панелей необходимо убедиться что поверхность высохла и готова к облицовке (не ранее чем через 48 часов).
Монтаж на нетипичные поверхности такие как МДФ, ДСП, ЛДСП, или поверхности ранее окрашенные эмалями или нитро красками условно возможен при условии правильно подобранного клея.

- 2** Разметьте стену, используя лазерный уровень или рулетку. Разметка стены позволит избежать съезжания или заваливания композиции, как при монтаже «на глазок». Разметка особенно важна, если вы монтируете от угла до угла или от пола до потолка.

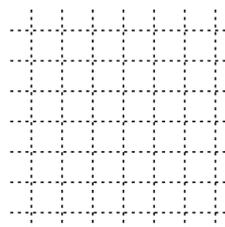


Тип и размерность разметки зависит от элементов, которые вы монтируете.


- 3** Нанесите клей с помощью «пистолета» точно на тыльную поверхность элемента

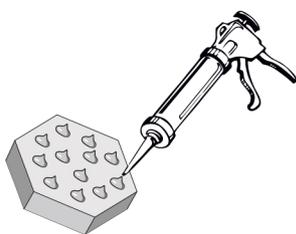


- 4** Прижмите элемент к стене и чуть проверните на месте приклеивания.

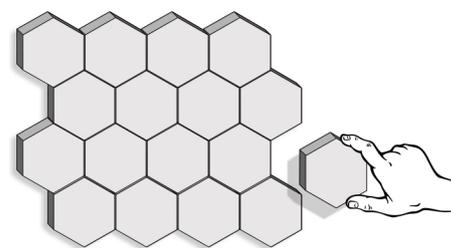

- 5** Уберите от стены на 2 минуты для дополнительного воздухообмена с клеем, а затем снова плотно прижмите на то же место и зафиксируйте с силой на 3-4 мин.

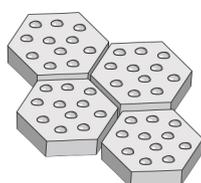

- 6** Если ваша композиция достигла края стены или потолка, до нанесения клея, обрежьте элементы ножовкой.

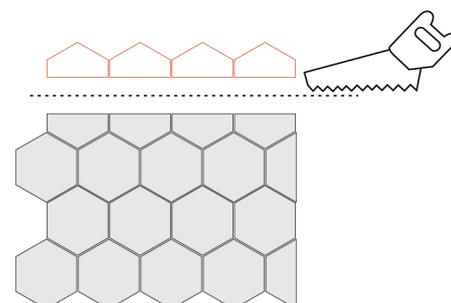

ВАЖНО!

В силу технологической особенности производства серии Elementary



при монтаже следует соблюдать одинаковое расстояние между панелями, подобно укладке керамической плитки.